

MONITOR HP L1906

SÍNTOMA

NO ENCIENDE.LED POWER APAGADO


REPARACIÓN

AL MEDIR ENCUENTRO QUE NO HAY ALIMENTACIÓN DE SECUNDARIO +5V Y +12V

REALIZO MEDICIONES EN EL CIRCUITO DEL PRIMARIO Y ENCUENTRO ABIERTA LA RESISTENCIA

DE ARRANQUE R854 DE 750K 1/4W.PARA MÁS SEGURIDAD TAMBIÉN CAMBIO LA R853 DE 750K 1/4W

UNA VEZ CAMBIADAS YA ENCIENDE CORRECTAMENTE

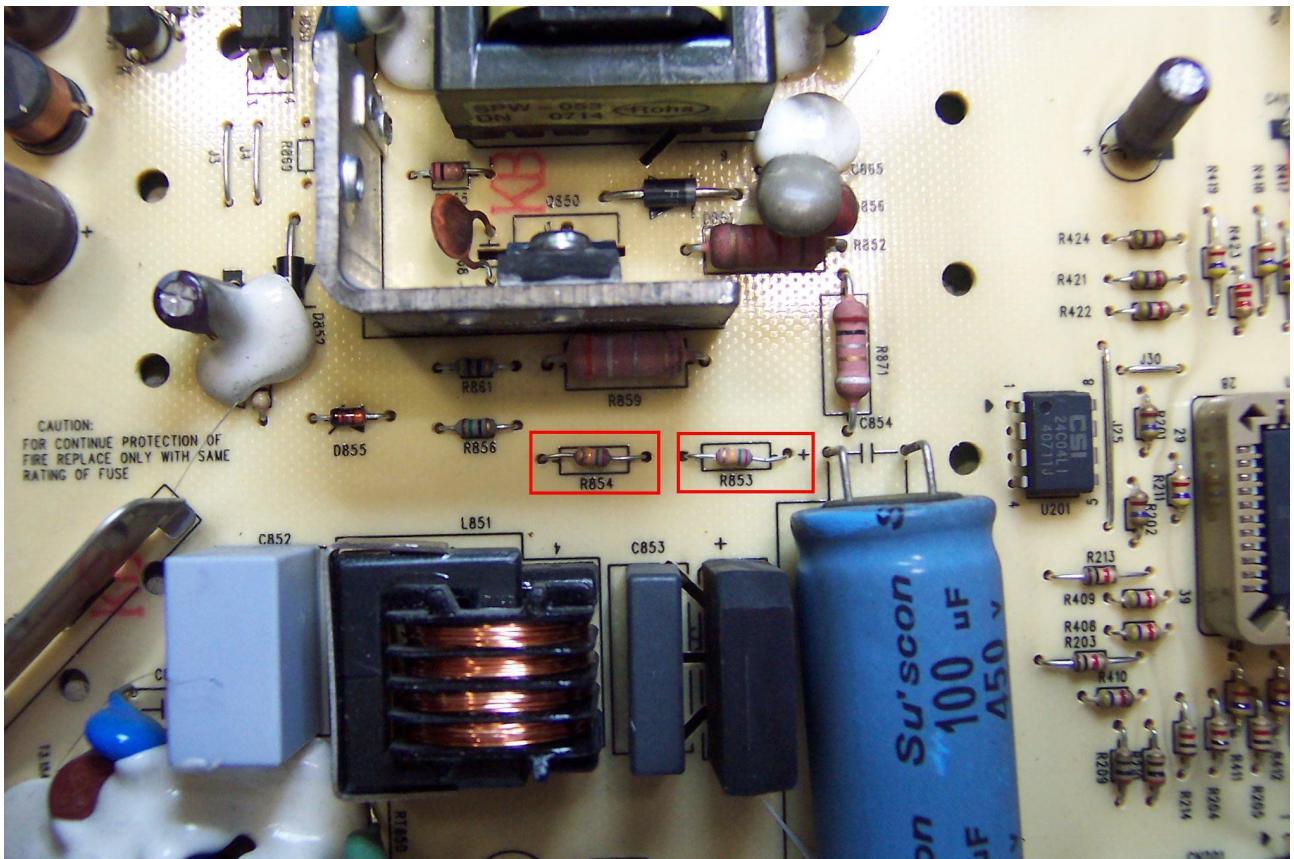

VIDEOSON

JOSÉ DANIEL MANZANO RUIZ

