




DVD HOME CINEMA PANASONIC SA-PT470

SÍNTOMA:AL PULSAR POWER SE ESCUCHA EL RELE,PERO NO FUNCIONA Y EL DISPLAY ESTÁ APAGADO

REPARACIÓN:FALLO EN PLACA ALIMENTACIONAL REALIZAR MEDICIONES ENCUENTRO LA AUSENCIA DE +7V,-7V Y +5,3V LA TENSION SYS +5V ESTÁ BIEN.SEGÚN EL ESQUEMA SE OBTIENE POR MEDIACIÓN DE +18V QUE AL PULSAR POWER APARECE DURANTE UN INSTANTE.

ESTA ALIMENTACIÓN PASA POR EL FUSIBLE SMD FP2902.LO COMPRUEBO Y ESTÁ FUNDIDO.UNA VEZ SUSTITUIDO YA FUNCIONA CORRECTAMENTE.

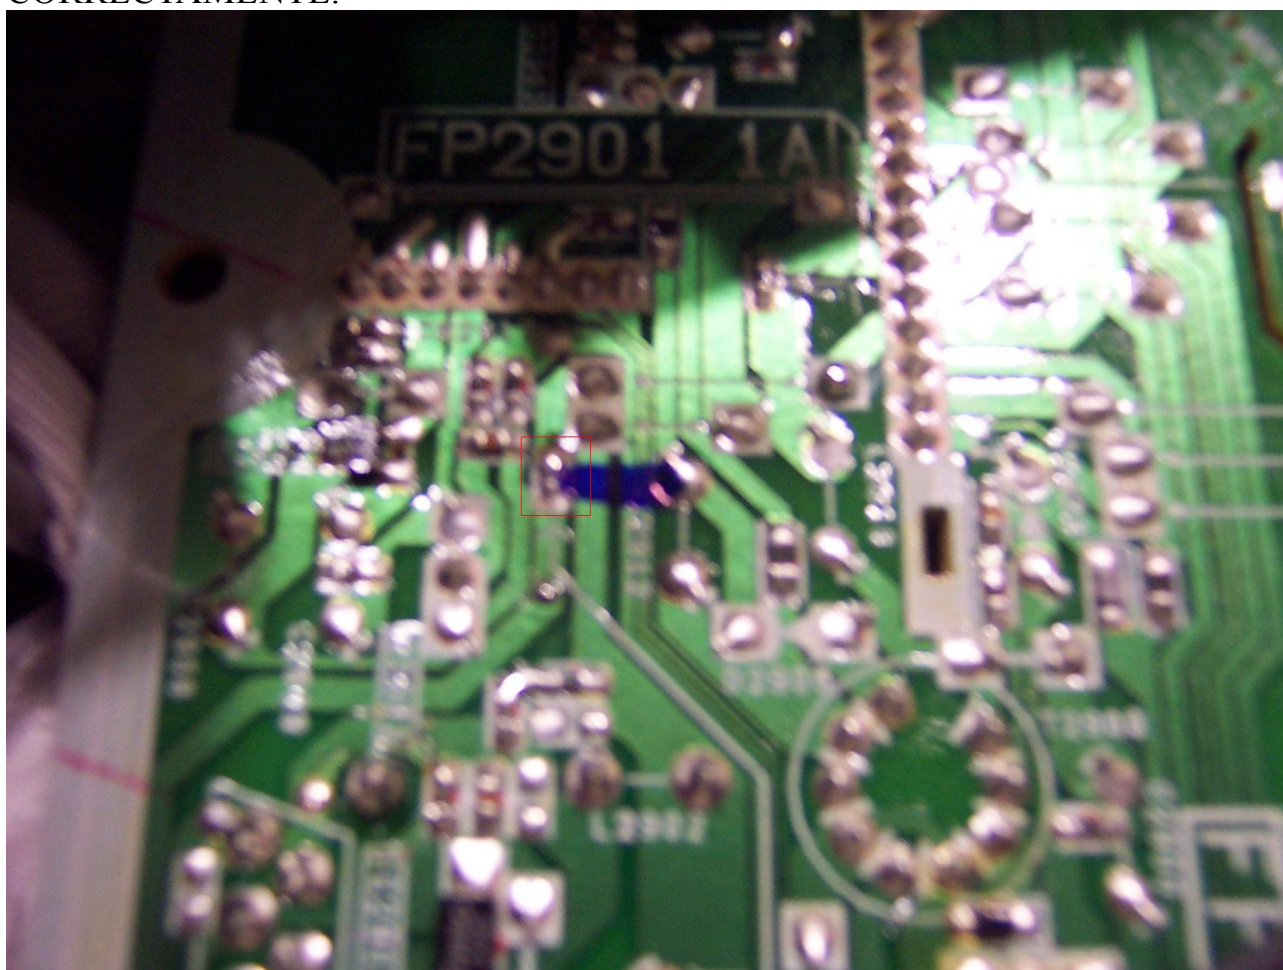

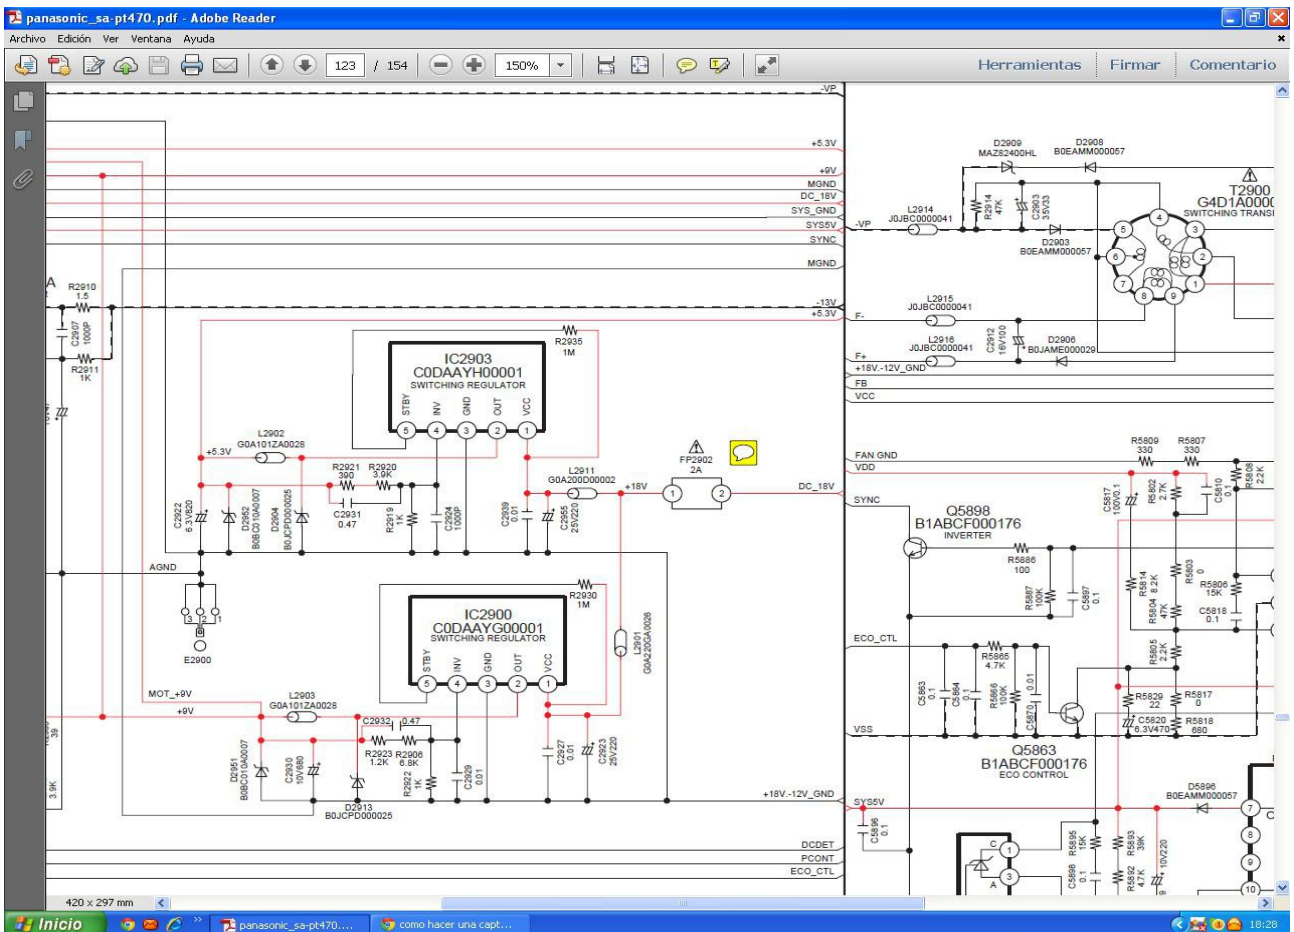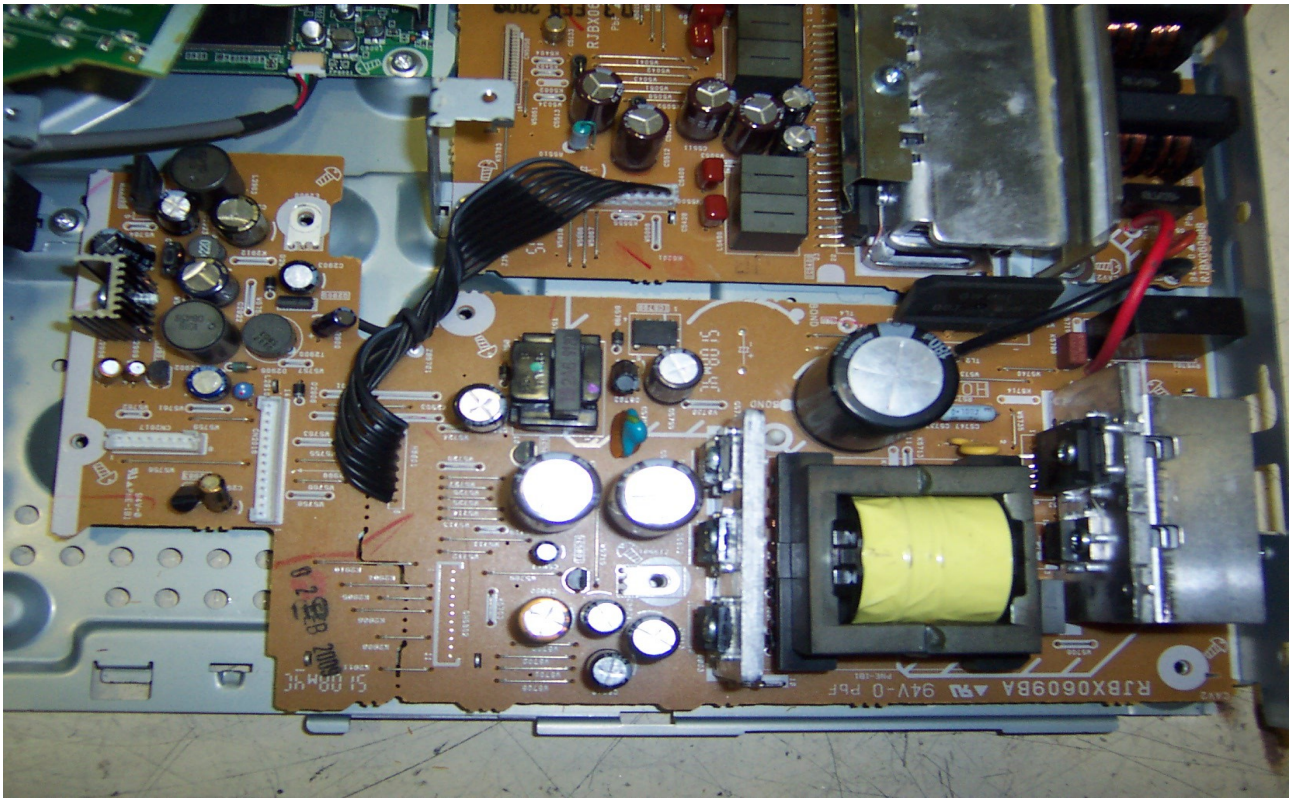

VIDEON
 JOSÉ DANIEL MANZANO RUIZ