



MONITOR ACER AL1916W A

SÍNTOMA :NO ENCIENDE,LED POWER APAGADO

**REPARACIÓN:LA FUENTE FUNCIONA BIEN ENTREGA
CORRECTAMENTE LA ALIMENTACIÓN +5V
EL FALLO ESTÁ EN EL IC REGULADOR U4 LM1117-3,3
QUE NO DA SALIDA +3,3V
LO SUSTITUYO Y YA ENCIENDE CORRECTAMENTE**

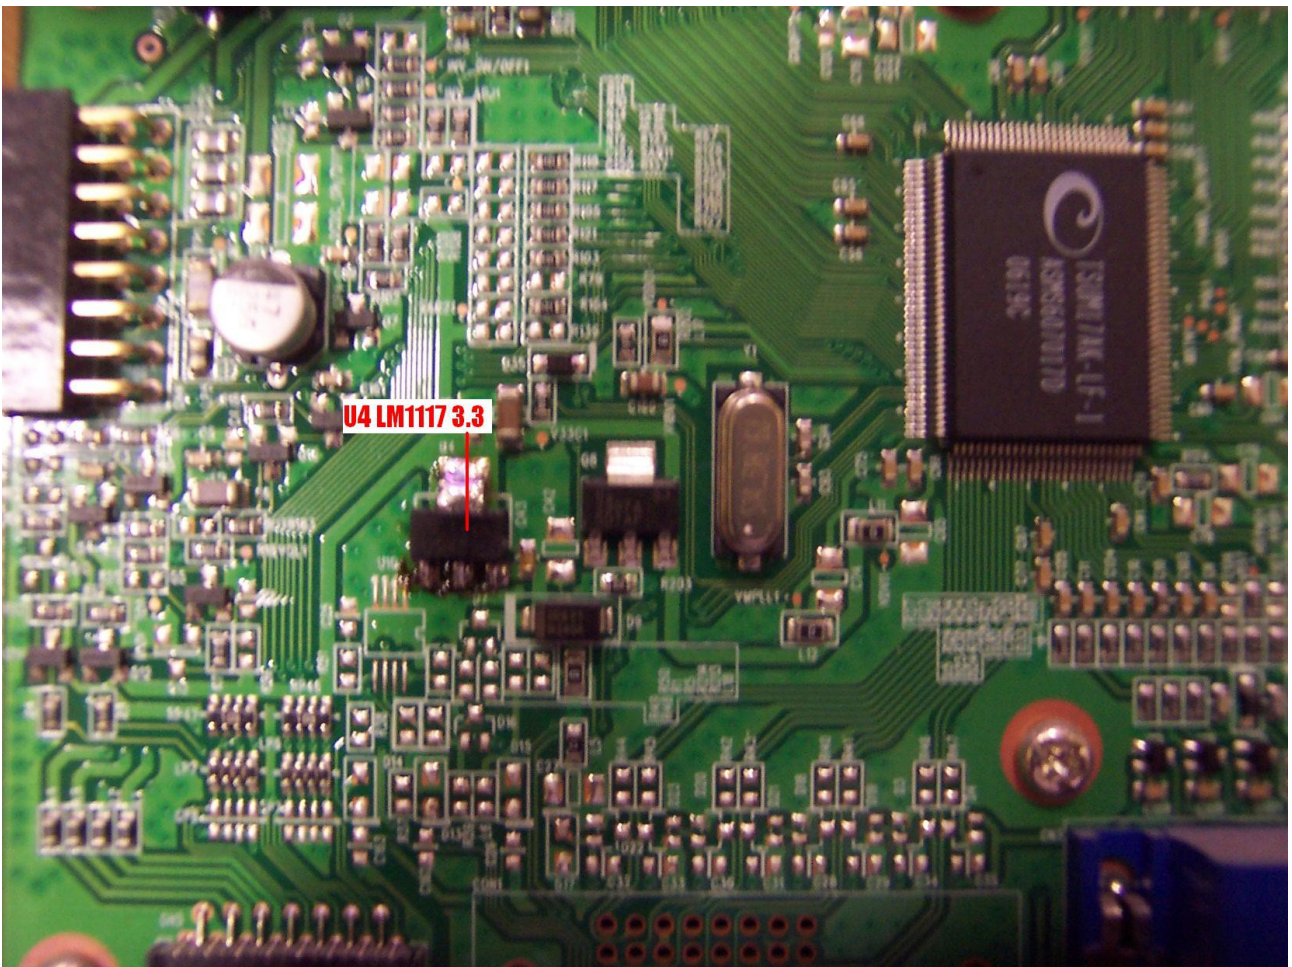

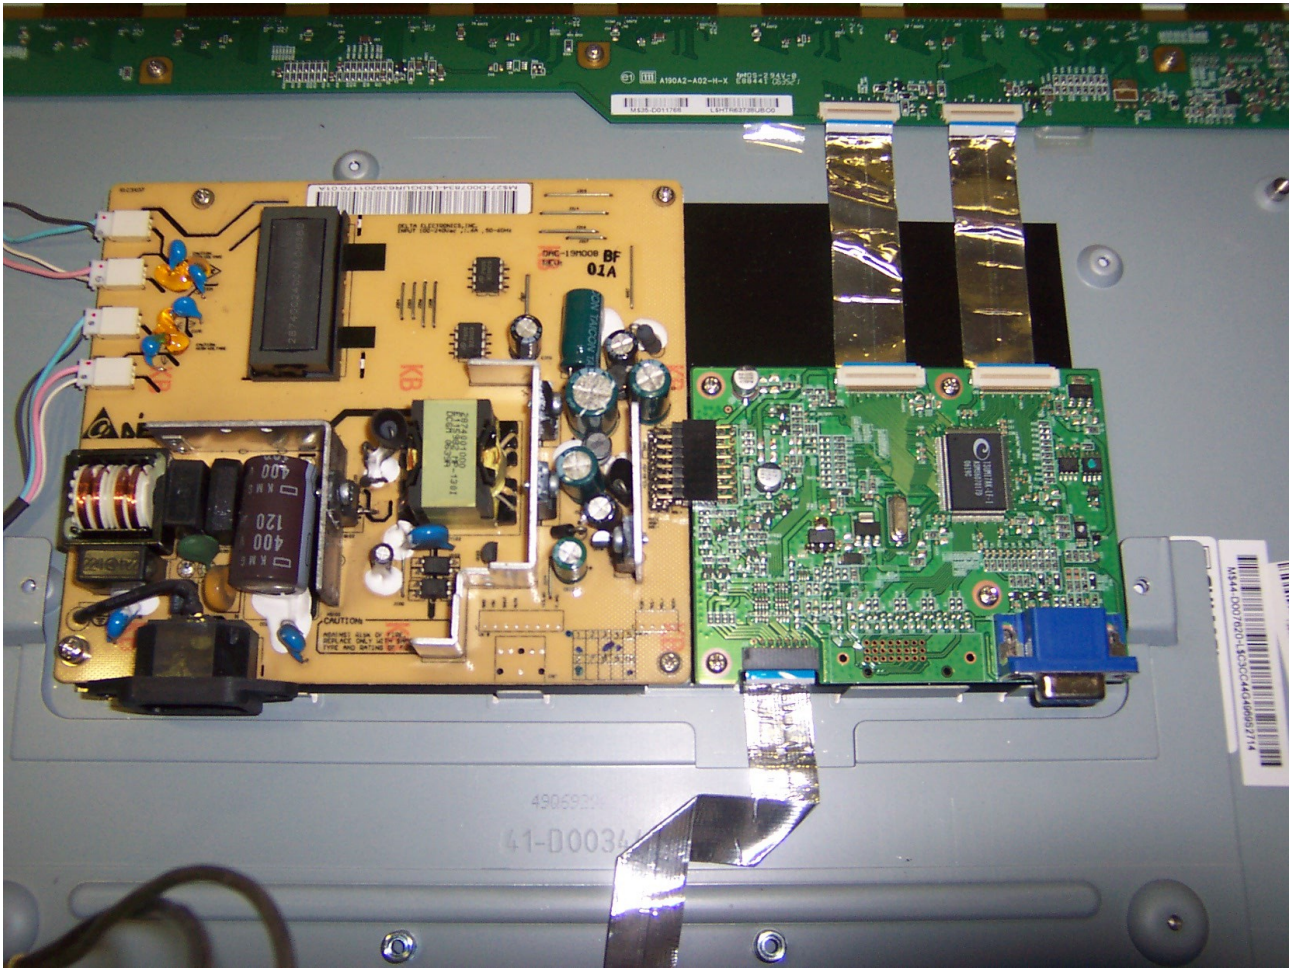

4906920
41-D0034

MS41-D007720-4300046982714