
TV PHILIPS 42PFL7404H/12 CHASIS Q548.1E

SÍNTOMA

NO ENCIENDE.LED POWER APAGADO

REPARACIÓN

FALLO EN PLACA DE ALIMENTACIÓN DELTA DPS-298CP NO HAY ALIMENTACIÓN +3,3V STB EN CONECTOR CN4 PIN 1 ENCUENTRO CRUZADO EL DIODO D911 SB260 (ES DE 2A) CAMBIO LOS DOS DIODOS D911-D907 PARA MÁS SEGURIDAD Y YA FUNCIONA

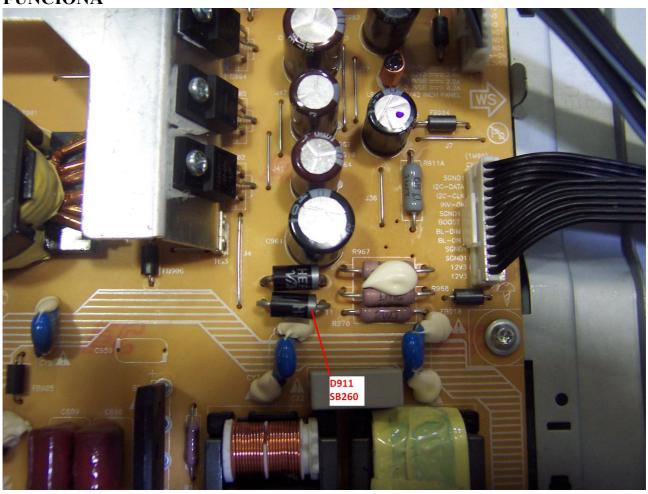

VIDEOSON JOSÉ DANIEL MANZANO RUIZ

