NOTEBOOK LENOVO B560
PLACA BASE WISTRON LA56 MB 48.4JW06.011
EL ESQUMEMA DE LENOVO V460 PLACA WISTRON LA46 SE PUEDE UTILIZAR

SÍNTOMA
NO ENCIENDE.TODOS LOS LED APAGADOS

SE REALIZA LAS SIGUIENTES MEDICIONES:
-PUNTO COMÚN:+19V
-ALIMENTACIÓN DE ESPERA DEL EC +3,3V
SE COMPRUEBA LA SECUENCIA DE ARRANQUE SEGÚN EL ESQUEMA LENOVO V460

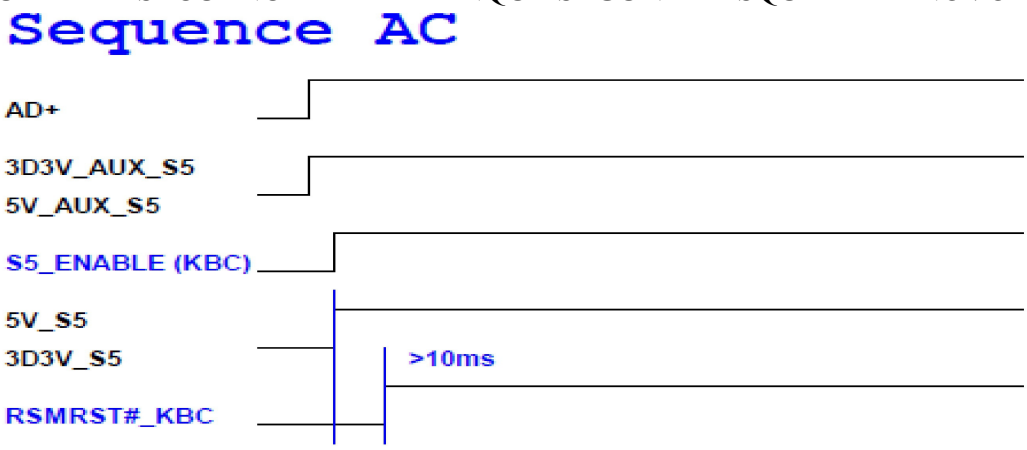

S5_ENABLE (KBC) NO SE CUMPLE YA QUE ESTÁ A NIVEL BAJO CUANDO DEBERÍA ESTAR ALTO.
ESTO CAUSA QUE LAS ALIMENTACIONES +3,3 Y +5V NO SE ACTIVEN
LA SOLUCIÓN CONSISTE EN REPROGRAMAR LA MEMORIA EEPROM U13.
UNA VEZ REPROGRAMADA YA ENCIENDE CORRECTAMENTE.

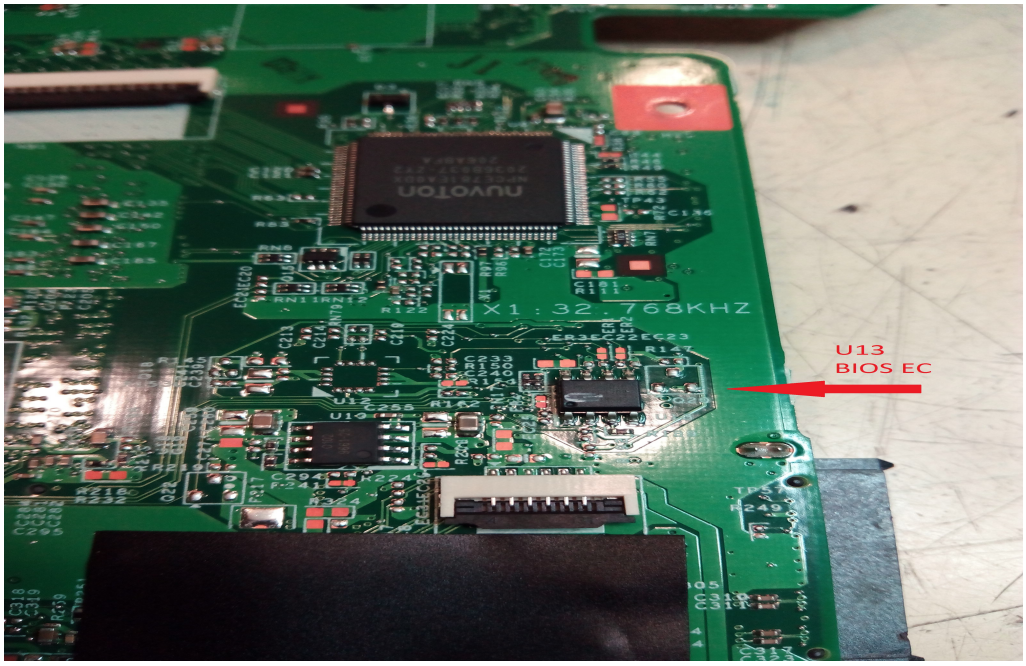

VIDEOSON
JOSÉ DANIEL MANZANO RUIZ